

Fig. 1

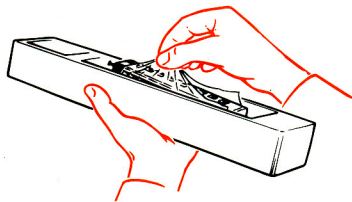


Fig. 2

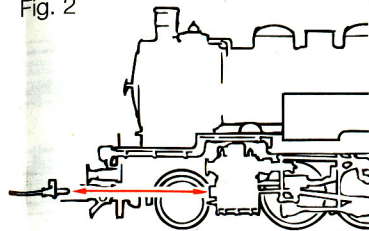


Fig. 3

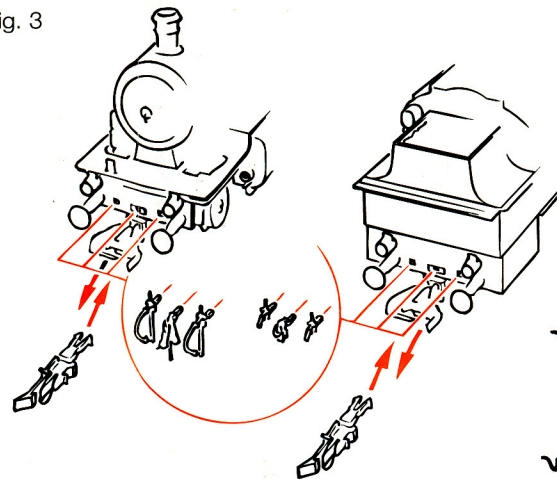


Fig. 4

1. Beidseitig aushängen
Take off on both sides
Démonte des deux côtés

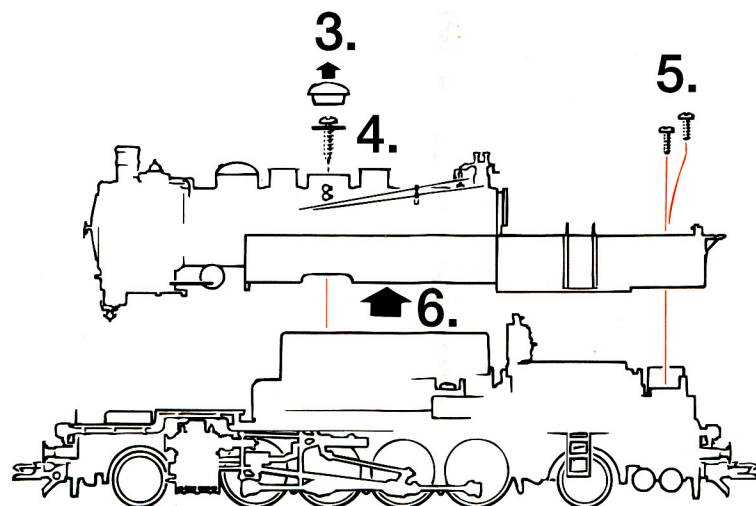
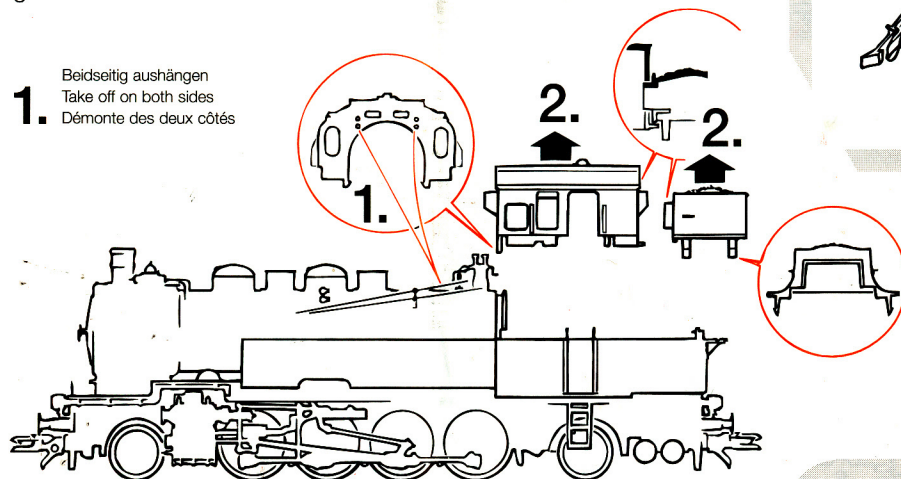


Fig. 5

1. Beidseitig aushängen
Take off on both sides
Démonte des deux côtés


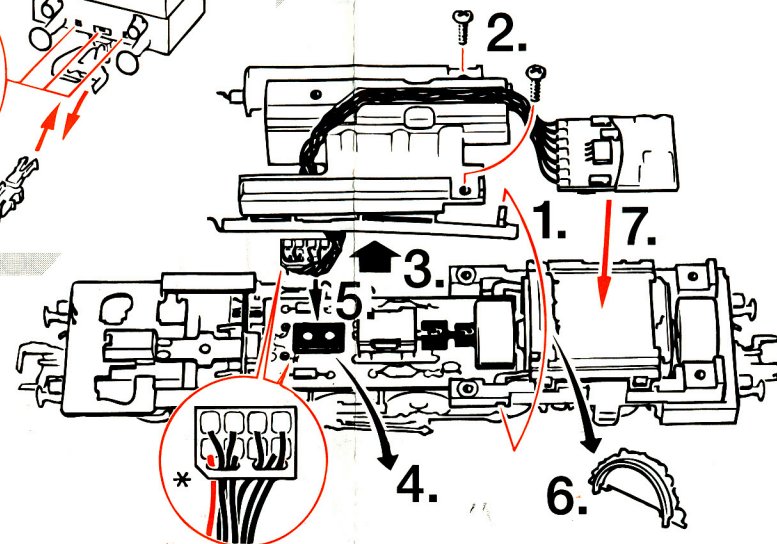


Fig. 6

1. Beidseitig aushängen
Take off on both sides
Démonte des deux côtés

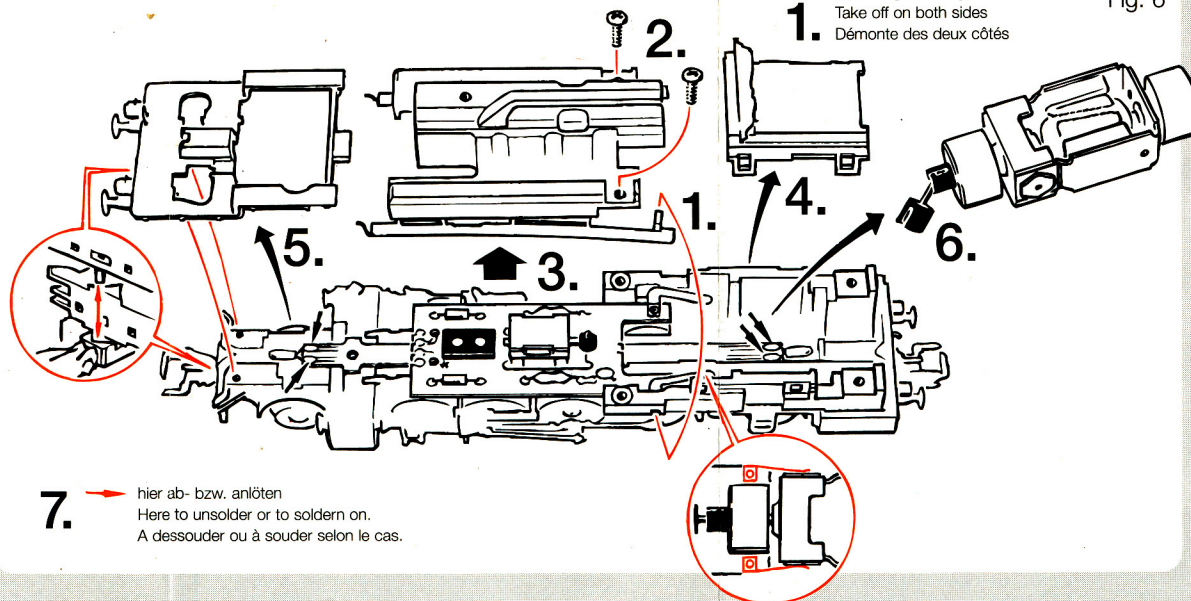

7. hier ab- bzw. anlöten
Here to unsolder or to solder on.
A dessouder ou à souder selon le cas.

Fig. 7



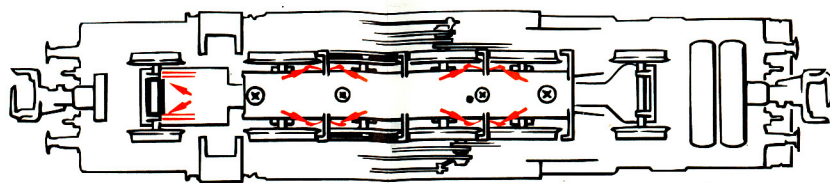


Fig. 8


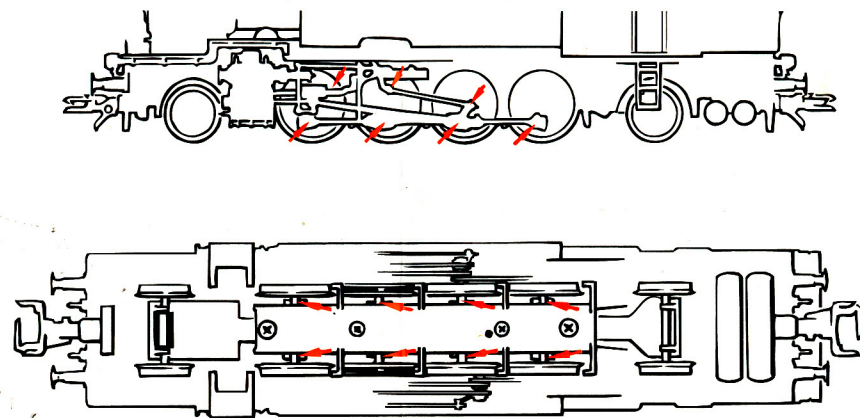


→ 10906
→ 10905

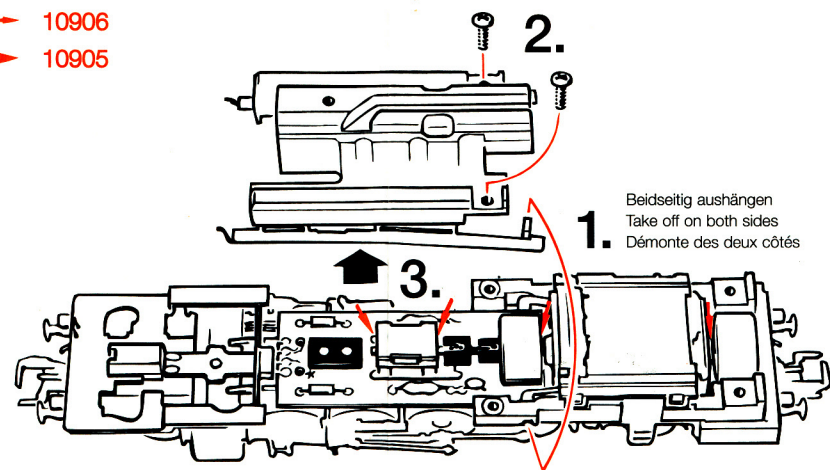

1. Beidseitig aushängen
Take off on both sides
Démonte des deux côtés


Fig. 9

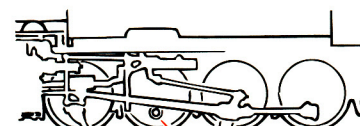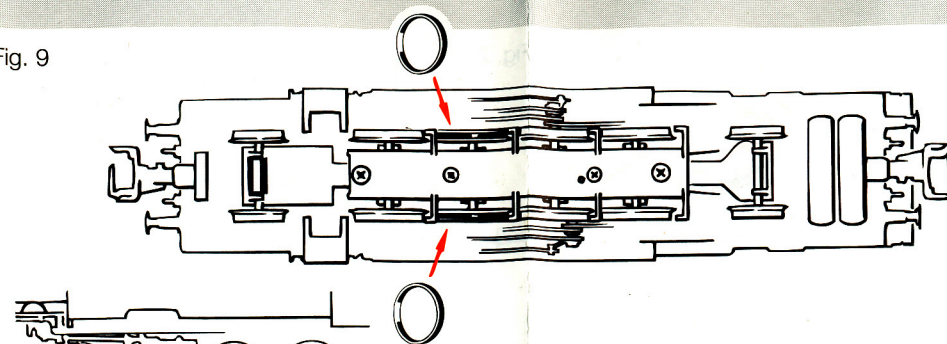

1.


Steckschlüssel Art. Nr. 10903
box-spanner art nr. 10903
clef à tube art nr. 10903

Fig. 10

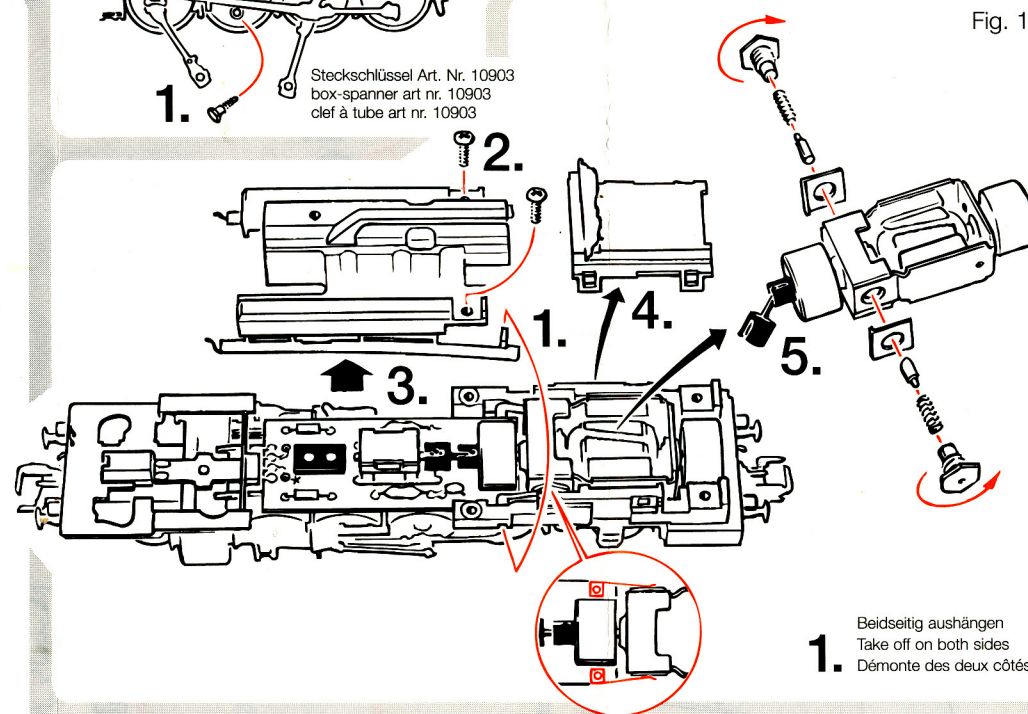

1. Beidseitig aushängen
Take off on both sides
Démonte des deux côtés

Fig. 11

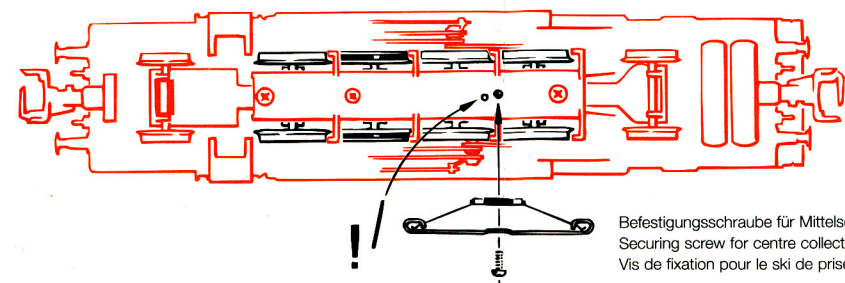

Befestigungsschraube für Mittelschleifkontakt
Securing screw for centre collector shoe
Vis de fixation pour le ski de prise de courant